



HIRAM


Habitat

Erstpflge eines geölten HIRAM Dielenbodens

SIE BENÖTIGEN:

- weißes Polierpad mit Padhalter, Baumwolltuch oder Poliermaschine
- WOCA *Intensivreiniger*
- WOCA *Oil Care* | wasserbasiertes Pflegeöl (VOC-Frei) | Farbe natur

HINWEIS:

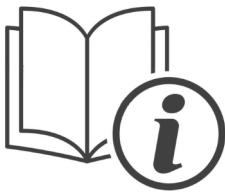

Nach der Verlegung ist der geölte Boden mit dem beigefügten Ersteinpflgeset zu behandeln, um den Schutz zu komplettieren.

Durch diese Erst-Einpflge wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Das Pflegeöl wird auch zur Auffrischung strapazierter Bereiche verwendet und immer nach einer Grundreinigung mit *Intensivreiniger* angewandt. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

BITTE BEACHTEN:



- Die Hinweise auf den Produkten sind zu beachten
- Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur **zwischen 15-30°C**
- Verbrauch *Oil Care*: 30-40 m² / Liter | *Intensivreiniger*: 200-300 m² / Liter
- Für ausreichend Belüftung während Auftrag und Trocknung sorgen

VERARBEITUNG:



1. Damit der Boden **staub- und fettfrei** ist, diesen mit 125 ml *Intensivreiniger* gemischt mit 5 L Wasser reinigen (reicht für ca. 30 m²). Nehmen Sie die Schmutzlösung mit einem Lappen oder einem Mopp von der Oberfläche auf. Tipp: Arbeiten Sie immer mit zwei Eimern – einer enthält die Intensivreinigerlösung, der andere klares Wasser zum Ausspülen des Mopps bzw. des Lappens.
2. Lassen Sie den Boden anschließend ungefähr 2-8 Stunden trocknen. Der Boden muss vollständig trocken sein.
3. Das Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Eine dünne Schicht *Oil Care* mit einem weißen Polierpad oder Baumwolltuch einpolieren - auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung einer Poliermaschine. Es ist sehr wichtig, dass das Pflegeöl gründlich in das Holz einpoliert wird.
4. Das Polieren fortsetzen, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
5. Die Behandlung Stück für Stück auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertig behandelt ist.
6. Der Holzboden benötigt eine Trocknungszeit von ungefähr 1-2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist. Den Boden während der Härtezeit von etwa 24 Stunden nicht feucht wischen.

Mit diesem Trick wissen Sie schnell, ob Sie nachölen müssen:

Setzen Sie einen Wassertropfen auf Ihren geölten Holzboden. Bleibt der Tropfen gespannt auf der Oberfläche für ca. 15 Minuten liegen, ist mit Ihrem Dielenboden alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein, muss die Oberfläche nachgeölt werden. Die Häufigkeit des Nachölen ist abhängig von der Beanspruchung.