

# Laugen




... EINES HIRAM DIELENBODENS

## WERKZEUG


- Fellwischer oder Nylonpinsel
- Kunsstoffeimer
- Rührstab
- Tellermaschine mit bordeaux Massierpads

## SICHERHEITSHINWEIS!

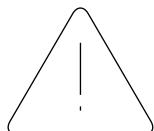


Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

## ANWEISUNG

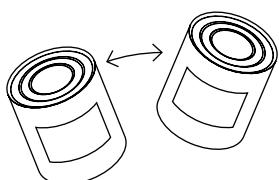

Vor dem Auftrag die WOCA Holzlauge **gründlich schütteln** und in einen Kunststoffeimer gießen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Keine Pigmente im Gebinde zurücklassen. Während der Arbeit die Lauge regelmäßig aufrühren. Die Behandlung mit Holzlauge hellt das Holz deutlich auf und ist für unbehandeltes oder neu abgeschliffenes Holz im Innenbereich, z.B. Holzfußböden, Treppen, Möbel und Paneele geeignet. Die Behandlung stoppt die Holzvergilbung, hebt die Holzmaserung hervor und verleiht eine helle, gekälkte Oberfläche.

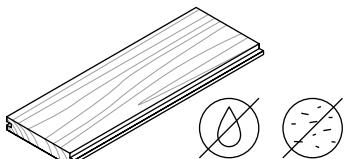

## VERARBEITUNG

Das unbehandelte Holz muss **feingeschliffen** (Körnung 100-120), **sauber und trocken** sein, vor dem Auftrag. Den Kanister gründlich schütteln. Die Lauge in einen Plastikeimer gießen und **regelmäßig aufrühren**, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Mit einem Fellwischer die Lauge unverdünnt und **gleichmäßig satt in Längsrichtung** der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 L für 8-10 m<sup>2</sup>. Senkrechte Flächen von oben nach unten bearbeiten.

Die Verbrauchsangabe ist ein Richtwert und kann je nach Schliff und Holzart variieren bzw. abweichen. Sichtbare Kalkpigmente auf der getrockneten Fläche vor der Nachbehandlung (Öl oder Seife) entfernen. Diese Arbeit kann mit einem grünen oder Bordeaux- roten Schleifpad unter der Poliermaschine und anschließendes Staubsaugen gemacht werden.

Das Holz ist in der Regel **nach 8 Stunden bei 20°C trocken** für die nachfolgende Behandlung mit Öl, Hartwachsöl oder Seife.