

HIRAM


Habitat

Ölen eines HIRAM Dielenbodens

SIE BENÖTIGEN:


- Kunststoffeimer, Flächenstreicher oder Ölrolle | Staubsauger
- Poliermaschine, beiges und weißes Pad | Poliertuch | Baumwolltücher
- Optional WOCA *Intensivreiniger*
- WOCA *Diamond Oil Active* in entsprechender Farbe

ALLGEMEIN:

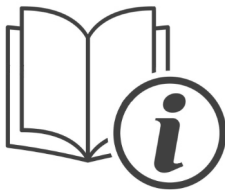


Anders als bei Lacken, füllen Öle die Poren tief im Holz, schließen diese aber nicht. Das Holz bleibt dadurch atmungsaktiv. Das nachhaltige und VOC-freie WOCA *Diamond Oil Active* trägt zur Wohngesundheit bei, verleiht dem Holzfußboden eine angenehme, trittsichere und wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und in Stand zu halten ist. Das Öl ist gut zur maschinellen Grundölung unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener Holzböden geeignet. => Die Anwendung des Öls mit Rohholzeffekt finden Sie in einem separaten Leitfaden.

BITTE BEACHTEN:

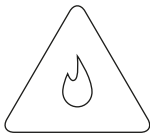

- Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, diese mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.
- Die Hinweise auf dem Produkt sind zu beachten
- Produkt-, Raum- und Bodentemperatur sollten **zwischen 15-30 °C** betragen und eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben
- Verbrauch Öl: 20-25 m² / Liter | *Intensivreiniger*: 200-300 m² / Liter

VERARBEITUNG:

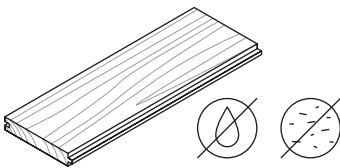

1. Je nach Holzart & Farbe der Oberfläche kann optional eine Anwendung von Lauge **vor der Behandlung mit Öl** erfolgen. Details finden Sie in unserem entsprechenden Leitfaden.
2. Das Holz muss **gebürstet oder frisch geschliffen**, zuletzt mit Korn 100-120, und gesaugt sein. Sollten vor dem Ölen starke Verschmutzungen auf den Dielen auftreten, empfehlen wir die Verwendung des WOCA *Intensivreinigers* (im Verhältnis 1:40 verdünnt mit Wasser). Beim Auftragen und während der Trocknungszeit von ca. 8 Stunden gut lüften.
3. Den Kanister mit dem Öl vor und während der Verwendung sorgfältig schütteln. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.
4. Das Öl in gleichmäßiger Schicht auf ca. 5-10 m² mit einer kurzflorigen Rolle (3-4 mm) auftragen, dann ca. **10-15 Minuten einziehen** lassen. Wird das Öl schnell aufgesogen, auf Trockenstellen mehr Öl auftragen.
5. Das Öl ins Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Größere Flächen mit einer Poliermaschine mit weißem oder beigeem Pad, kleinere Flächen mit einem Poliertuch / Kissen von Hand polieren. Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr nass erscheint.
6. Für extra Finish und hohe Widerstandsfähigkeit kann der Boden mit 1 dl Öl pro 10 m² innerhalb von 8-10 Stunden nach dem ersten Auftragen nachpoliert werden.
7. Nach **24 Stunden** kann der Boden **vorsichtig betreten** werden. In den ersten 7 Tagen, in denen das Öl härtet, den Boden nicht feucht pflegen. Nach 7 Tagen sollte der Boden mit WOCA *Holzbodenseife* (Dosierung 1:40) gereinigt werden, die der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleiht.
8. Weitere Details zur Pflege finden Sie in unserem **Pflegeleitfaden**.