

HIRAM


Habitat

Laugen eines HIRAM Dielenbodens

SIE BENÖTIGEN:

- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz
- Tellermaschine mit Schleifpad Körnung 100-120 sowie optional grüne oder schwarze Schleifpads
- Kunststoffeimer, Fell- oder Laugenwischer bzw. Rolle
- WOCA *Holzlauge* | optional WOCA *Intensivreiniger*
- Staubsauger

ALLGEMEIN:

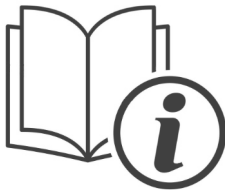


Die Behandlung mit *Holzlauge* hellt das Holz deutlich auf und ist für unbehandeltes oder neu abgeschliffenes Holz im Innenbereich, z. B. Holzfußböden, Treppen, Möbel und Paneele geeignet. Die Behandlung stoppt die Holzvergilbung, hebt die Holzmaserung hervor, schützt vor starkem Nachdunkeln und verleiht eine helle, gekälkte Oberfläche. Der Auftrag erfolgt einmalig und muss mit einer anschließenden Oberflächenbehandlung (Öl oder Seife) kombiniert werden.

BITTE BEACHTEN:



- Die Hinweise auf dem Produkt sind zu beachten
- Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur **zwischen 15-30°C**
- Ungefähre Luftfeuchtigkeit von 50 %
- Verbrauch *Holzlauge*: 8-10 m² / Liter (Richtwert: 100-125 ml je m² | kann je nach Schliff und Holzart variieren) | *Intensivreiniger*: 200-300 m² / Liter
- Für ausreichend Belüftung während Auftrag und Trocknung sorgen
- Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

VERARBEITUNG:

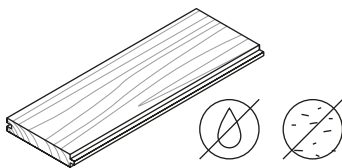

1. Das unbehandelte Holz muss vor dem Auftrag **gebürstet oder fein geschliffen** (Körnung 100-120), **sauber und trocken** sein. Bereits nachgedunkeltes oder gehobeltes Holz muss immer angeschliffen werden.
2. Vor dem Auftrag die *Holzlauge* **gründlich schütteln** und in einen Kunststoffeimer gießen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Keine Pigmente im Gebinde zurücklassen. Während der Arbeit die Lauge regelmäßig aufrühren.
3. Mit einem Fellwischer die Lauge unverdünnt und gleichmäßig **satt in Längsrichtung** der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 Liter für 8-10 m². Senkrechte Flächen von oben nach unten bearbeiten.
4. Anschließend muss die *Holzlauge* trocknen, am besten über Nacht (ca. 8-12 Stunden bei 20 °C).
5. Nach der Laugenbehandlung fühlt sich die Holzoberfläche rau an und es bildet sich ein kreibiger Belag. Um diesen Belag zu entfernen, den Boden entweder mit WOCA *Intensivreiniger* (im Verhältnis 1:40 verdünnt mit Wasser) reinigen, oder den Boden mit einem grünen oder schwarzen Schleifpad unter der Poliermaschine und anschließendem Staubsaugen vorbereiten.
6. Die Holzdielen mit Öl oder Seife behandeln => Details finden Sie in unseren entsprechenden Anleitungen.