

Lessiver


... UN PARQUET HIRAM



MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- ___ Un balai nettoyeur ou un pinceau en nylon
- ___ Un seau en plastique
- ___ Un mélangeur de peinture
- ___ Une polisseuse et des disques de nettoyage rouge bordeaux

CONSIGNE DE SÉCURITÉ!

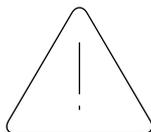


Pour ce travail, portez des gants de protection, un vêtement de protection et des lunettes ou un masque de protection. Stockez le produit bien fermé et gardez-le à distance des enfants. Le produit peut causer de graves brûlures sur la peau ou des lésions oculaires. Tout contact avec la peau ou les yeux est à éviter.

INSTRUCTIONS

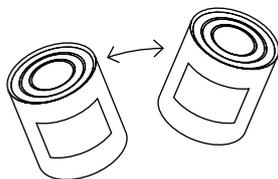

Avant d'effectuer la tâche, **agitez vigoureusement** la solution WOCA. Versez-la dans un seau en plastique, veillez à ce que le liquide soit homogène. Ne laissez pas de pigments dans le bidon. Lorsque vous l'appliquez, mélangez régulièrement la solution. Le traitement alcalin des surfaces bois permet de les éclaircir. Il convient pour le bois non traité, ou fraîchement poncé, en intérieur : parquets, escaliers, meubles ou lambris. Un tel traitement empêche le jaunissement du bois, souligne son grain et donne à la surface un aspect légèrement blanchi.

UTILISATION

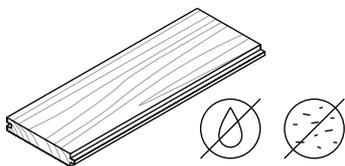

Le bois non traité doit être **poncé** (grain 100-120), **propre et sec** avant d'appliquer le produit. **Agitez bien** le bidon. Verser la solution dans un seau en plastique. Veillez à ce que le liquide soit homogène. Si vous utilisez une polisseuse, appliquer la solution non diluée **dans le sens de la longueur** de la fibre du bois, en couches homogènes. Comptez au moins 1 litre pour 8 à 10 m². Pour les surfaces verticales, travaillez de haut en bas.

Les informations sur l'étiquette ont une valeur indicative. Elles peuvent varier, voire différer, selon le type du bois et le ponçage. Lorsque la surface est sèche, retirez les pigments visibles à la surface avant tout traitement secondaire (huile ou savon). Vous pouvez pour cela utiliser un disque de ponçage vert ou rouge bordeaux avec une polisseuse et passer ensuite l'aspirateur.

Après **8 heures à 20 °C**, le bois est généralement sec, prêt pour les traitements ultérieurs, à l'huile, à l'huile-cire ou au savon.