




HIRAM

Habitat



POSE FLOTTANTE DE PARQUET MULTI-
COUCHE EN BOIS RÉSINEUX

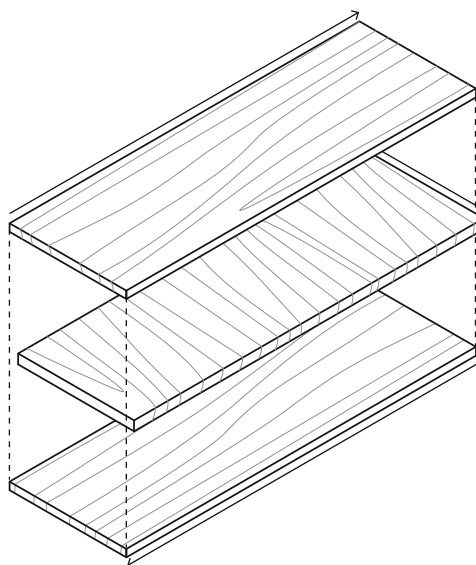

Sommaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 1**
 - 1.1 Pose flottante sur une chape de ciment
 - 1.2 Avertissements
 - 1.3 Recommandations

Pose flottante sur une

1 chape de ciment



1.1 Seules les lames de parquets multicouches en épicéa, mélèze, sapin et douglas peuvent être collées ensemble (dans la rainure) et installées sur une isolation phonique. Les parquets en bois durs tels que le chêne, l'érable, le frêne, le hêtre, le noyer et le cerisier ne peuvent PAS être posés de manière flottante ! Toute la surface de ces lames-là doit être collée sur la chape !

Pour une pose flottante, une membrane pare-vapeur est nécessaire entre la chape minérale et le parquet en bois. Il est recommandé d'utiliser une sous-couche acoustique avec un film pare-vapeur intégré.

N'économisez pas sur la quantité de colle et appliquez-en bien sur les deux côtés de la rainure. Les lames doivent être assemblées en donnant des coups sur le bord de la languette opposée, à l'aide d'un marteau lourd (min. 1 500 g) et d'une cale de bois dur (40/40/400mm). Si la rainure et la languette sont difficiles à emboîter, ne les rainurez pas de nouveau. Rabotez-les plutôt une fois, à l'aide d'un guillaume, sur la face inférieure de la languette. Les lames de parquet très longues doivent avoir une rainure et une languette qui s'emboîtent plus solidement encore, sur toute leur longueur, afin qu'elles restent emboîtées même lorsque les lames sont légèrement courbes.

AVERTISSEMENTS

1.2 Un chauffage au sol peut causer le dessèchement du bois, ce qui peut entraîner la formation de fissures dans le bois, et de petits joints peuvent apparaître entre les lames. Leurs arêtes doivent alors être légèrement poncées avec du papier abrasif. Occasionnellement, les lames déjà rainurées doivent être, si nécessaire, légèrement retouchées à la main afin d'obtenir un joint d'about bien propre.

RECOMMANDATIONS

1.3 La pose d'un parquet doit être la dernière tâche sur un chantier. Si cela n'est pas possible pour des raisons d'organisation, les lames déjà installées doivent être impérativement recouvertes avec une finition appropriée. Si vous avez choisi une surface huilée, il faudra appliquer sur les lames une huile d'entretien après la pose. Pour les parquets pré-huilés, une finition à l'huile devra être appliquée par le client. Dans ce cas-là, nous vous recommandons de n'utiliser que le produit qui vous a été fourni pour le faire. Dans le cas d'une pose de lames de parquet à longueurs fixes, les lames sont coupées selon la longueur de la pièce, et installées afin qu'il reste au moins 8 mm d'espace entre le parquet et le mur. Dans le cas d'une pose à joints perdus, pour un motif à l'anglaise, les lames sont livrées sans avoir été coupées. Dans ce cas-là, les extrémités des lames doivent avoir une rainure et une languette, pour pouvoir être posées bout à bout.