



HIRAM

Habitat


Huilage d'un parquet HIRAM

VOUS AUREZ BESOIN:

- Seau en plastique, brosse à sol ou rouleau à huile | Aspirateur
- Monobrosse, disques beige et blanc | Chiffon de polissage et en coton
- *Nettoyant Intensif* WOCA en option
- *Huile Active Diamond* WOCA dans la couleur souhaitée

GÉNÉRAL:

Contrairement aux vernis, les huiles pénètrent profondément dans les pores du bois sans les boucher. Cela permet au bois de rester respirant. L'huile WOCA *Diamond Oil Active*, durable et sans COV, contribue à un environnement intérieur sain, offrant aux parquets une surface agréable, antidérapante et hydrofuge, facile à nettoyer et à entretenir. L'huile est particulièrement adaptée au huilage de base des parquets non traités, neufs ou fraîchement poncés. => Les instructions pour appliquer l'huile à effet bois brut se trouvent dans un guide séparé.

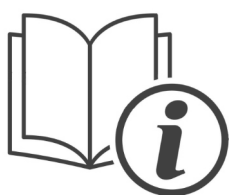

À NOTER:

- Les chiffons imbibés d'huile et la poussière de ponçage peuvent s'enflammer spontanément. Il est donc essentiel de les tremper dans l'eau ou de les stocker et éliminer dans un récipient hermétique.
- Respectez les indications figurant sur l'étiquette du produit.
- La température du produit, de la pièce et du sol doit être comprise entre 15 et 30 °C, avec une humidité relative d'environ 50 %.
- Consommation d'huile: 20-25 m²/litre | *Nettoyant intensif*: 200-300 m²/litre



APPLICATION:

1. Selon le type de bois et la couleur souhaitée de la surface, un traitement avec du blanc de soude peut être appliqué **avant l'huilage**. Les détails figurent dans notre guide correspondant.
2. Le bois doit être **brossé ou fraîchement poncé**, terminé avec un grain 100-120, et aspiré. En cas de salissures importantes sur les lames avant l'huilage, nous recommandons l'utilisation du *Nettoyant Intensif* WOCA (dilué à 1:40 avec de l'eau). Assurez une bonne ventilation lors de l'application et du temps de séchage d'environ 8 heures.
3. Agitez soigneusement le bidon d'huile avant et pendant l'utilisation. Les bidons avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur.
4. Appliquez l'huile en une couche uniforme sur environ 5 à 10 m² à l'aide d'un rouleau à poils courts (3-4 mm), puis laissez pénétrer pendant environ **10 à 15 minutes**. Si l'huile est rapidement absorbée, appliquez-en davantage sur les zones sèches.
5. Polissez l'huile dans le bois jusqu'à ce que le sol semble saturé. Utilisez une monobrosse avec un disque blanc ou beige pour les grandes surfaces ou un chiffon/pad de polissage à la main pour les petites surfaces. Retirez l'excédent d'huile avec des chiffons en coton secs et non pelucheux jusqu'à ce que la surface ne paraisse plus humide.
6. Pour une finition supplémentaire et une grande résistance, le sol peut être repoli avec 1 dl d'huile pour 10 m² dans les 8 à 10 heures suivant la première application.
7. Après 24 heures, le sol peut être foulé avec précaution. Pendant les 7 premiers jours, pendant que l'huile durcit, évitez de nettoyer le sol avec de l'eau. Après 7 jours, nettoyez le sol avec le Savon pour Parquet WOCA (dilution 1:40), qui offre une protection supplémentaire à la surface.
8. Vous trouverez d'autres détails d'entretien dans notre guide d'entretien.

