



HIRAM


Habitat

Traitement au blanc de soude d'un parquet HIRAM

VOUS AUREZ BESOIN:

- Gants de protection, vêtements de protection et lunettes/visière de sécurité
- Monobrosse avec disque abrasif grain 100-120, ainsi que des disques abrasifs verts ou noirs en option
- Seau en plastique, applicateur en laine ou applicateur de lessive, ou rouleau
- Blanc de soude WOCA | *Nettoyant intensif* WOCA en option
- Aspirateur

GÉNÉRAL:

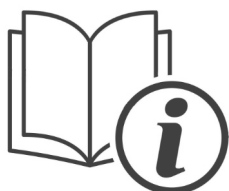


Le traitement avec du blanc de soude éclaircit considérablement le bois et convient au bois non traité ou fraîchement poncé dans les espaces intérieurs, tels que les parquets, escaliers, meubles et panneaux. Le traitement empêche le jaunissement du bois, met en valeur le veinage du bois, protège contre un fort assombrissement et donne une surface claire et blanche à la chaux. L'application se fait une seule fois et doit être suivie d'un traitement de surface complémentaire (huile ou savon).

À NOTER:



- Respectez les indications figurant sur l'étiquette du produit.
- Température du produit, de la pièce et du sol entre 15 et 30°C.
- Humidité relative approximative de 50 %.
- Consommation de *blanc de soude*: 8-10 m² par litre (valeur indicative : 100-125 ml par m², pouvant varier selon le ponçage et le type de bois) | *Nettoyant intensif*: 200-300 m² par litre.
- Assurez une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage.
- Conserver sous clé. Tenir hors de portée des enfants. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions oculaires. Évitez tout contact avec les yeux et la peau.

APPLICATION:

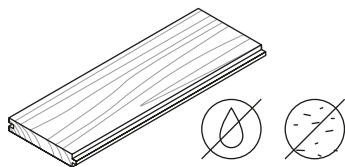

1. Le bois non traité doit être **brossé ou poncé finement** (grain 100-120), propre et sec avant l'application. Le bois déjà assombri ou raboté doit toujours être poncé.
2. Bien agiter le produit avant utilisation et le verser dans un seau en plastique pour obtenir un résultat homogène. Ne laissez aucun pigment dans le récipient. Remuez régulièrement pendant l'application.
3. Appliquez le produit non dilué de manière généreuse et uniforme dans le sens du veinage du bois à l'aide d'un applicateur en laine, avec au moins 1 litre pour 8-10 m². Pour les surfaces verticales, travaillez de haut en bas.
4. Laissez sécher, de préférence toute la nuit (environ 8 à 12 heures à 20°C).
5. Après le traitement avec le blanc de soude, la surface du bois sera rugueuse et un résidu crayeux se formera. Pour retirer ce résidu, nettoyez le sol avec le Nettoyant Intensif WOCA (dilué à 1:40 avec de l'eau) ou préparez le sol à l'aide d'un disque abrasif vert ou noir sous une monobrosse, suivi d'un passage à l'aspirateur.
6. Traitez les lames de bois avec de l'huile ou du savon => consultez nos instructions correspondantes pour plus de détails.