



HIRAM

Habitat



Nettoyage et Entretien d'un Parquet HIRAM Savonné

CLIMAT DE LA PIÈCE:


- Le climat idéal de la pièce se situe entre **40 et 60 % d'humidité relative et une température ambiante de 18-25 °C.**
- En hiver, l'humidité est souvent réduite par les systèmes de chauffage, tandis que pendant les autres saisons, l'humidité de l'air peut augmenter.
- Si l'air est trop sec dans la pièce, de petites fissures peuvent se former.
- Un **hygromètre** vous aide à surveiller l'humidité de la pièce.

PRODUIT NATUREL BOIS:

- Les lames HIRAM sont de véritables produits naturels et sont fabriquées à partir des matières premières les plus nobles que nos forêts locales offrent.
- La couleur de surface du bois se développe sous l'effet des rayons UV au cours des 3-6 premiers mois. Après cela, le bois atteint sa teinte définitive.

PROTECTION DE LA SURFACE EN BOIS:

- Pour une protection adéquate des parquets HIRAM, nous recommandons **un traitement initial avec de l'huile ou du savon.**
- Ces systèmes de finition protègent particulièrement bien la surface, car ils créent une protection à la fois dans les pores du bois et sur la surface, tout en permettant au bois de rester respirant et en préservant ses propriétés naturelles.
- Un parquet en bois naturel de haute qualité, traité avec l'un des systèmes mentionnés, est généralement facile à entretenir, mais **il doit être régulièrement entretenu** afin que le bois reste beau pendant des décennies. Si le sol n'est pas entretenu pendant une longue période, des signes d'usure apparaîtront et le bois se desséchera.
- Pour protéger le sol autant que possible, il est conseillé de créer une **zone tampon à l'entrée**. L'humidité stagnante doit absolument être évitée, et la saleté doit être régulièrement enlevée.
- Nous recommandons d'équiper les meubles mobiles de **patins en feutre** pour éviter de rayer la surface du sol.
- Il est préférable de **ne pas poser de revêtements de sol en caoutchouc ou latex sur le bois**, car ils contiennent des substances qui, avec le temps, peuvent laisser des taches.
- Il **ne faut jamais utiliser de nettoyeurs agressifs, alcalins ou contenant des solvants** sur les surfaces huilées et savonnées, car ils dissoudront ou attaqueront l'huile.
- Utilisez toujours des **chiffons ou des serpillières en coton**. Les chiffons en microfibre agissent comme du papier de verre fin et endommagent durablement la surface.

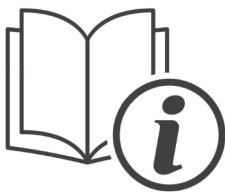

VOUS AUREZ BESOIN DE:

- *Savon Naturel* WOCA **naturel** | Rendement : 300-400 m²/l
Les sols en bois savonnés blancs peuvent parfois être traités avec du savon blanc pour ajuster la luminosité du sol.

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

L'eau savonneuse sur le bois a un effet relipidant, créant un film protecteur, comme une lotion pour le corps sur la peau. Cela permet au bois de rester respirant et facilite le nettoyage des taches. Même les éventuelles petits impacts dans le bois peuvent résorber.

APPLICATION:

Entretenez le sol environ **toutes les 2 à 3 semaines** avec du *savon* pour parquet. Un nettoyage humide trop fréquent peut provoquer des fissures dans le bois.

Astuce: Travaillez toujours avec deux seaux – un pour la solution savonneuse et l'autre pour l'eau claire pour rincer la serpillière ou le chiffon.



1. Agitez bien le *savon* avant utilisation pour répartir uniformément les pigments.
2. Mélangez 5 litres d'eau tiède ou froide avec environ 250 ml de *savon* (ratio 1:20). **Attention: Ne jamais appliquer le savon non dilué, cela pourrait provoquer une réaction avec les tanins!**
3. Nettoyez toujours le sol dans le sens des lames et utilisez le moins de solution savonneuse possible. Laissez agir brièvement, puis nettoyez la saleté avec une serpillière ou un chiffon. Rincez la serpillière ou le chiffon sale avec de l'eau claire.

Pour les salissures importantes, utilisez le *Nettoyant Intensif* WOCA ; pour les taches tenaces, utilisez le *Détachant* WOCA. Ces zones doivent toujours être traitées ensuite avec du *savon* pour parquet.

4. Nettoyez à nouveau le sol avec de la solution savonneuse propre et laissez-le bien sécher. Ne nettoyez pas avec de l'eau claire après, car cela éliminerait le film protecteur de savon.

POUR TOUTES SITUATIONS:

- Remplissez un pulvérisateur avec une solution de savon pour parquet (ratio 1:20). Pour des taches comme la sauce tomate ou le vin rouge, essuyez-les, secouez le pulvérisateur, vaporisez un peu sur la tache et essuyez après 5 à 10 minutes.



Selon l'usure et si nécessaire, votre sol savonné doit être soumis à un nettoyage en profondeur tous les 1,5 à 2 ans.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Tampon de polissage blanc avec support, chiffon en coton ou machine à polir
- *Nettoyant Intensif* WOCA | Rendement: 200-300 m²/l
- *Savon Naturel* WOCA blanc ou naturel | Rendement: 10-15 m²/l

VEUILLEZ NOTE:

- Respectez les instructions sur les produits.
- La température des produits, de la pièce et du sol doit être comprise **entre 15-30 °C**.
- Assurez une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage.
- Utilisez uniquement des chiffons en coton, pas de microfibres.



APPLICATION:

1. Mélangez 250 ml de *Nettoyant Intensif* WOCA avec 5 litres d'eau tiède.
2. Nettoyez la surface en bois avec la solution de nettoyage en utilisant une serpillière bien essorée. Pour des résultats optimaux, laissez agir le mélange pendant environ 5 minutes. En cas de saleté importante, frottez avec une brosse ou un tampon à la main ou avec une machine.
3. Retirez ensuite la solution sale de la surface avec de l'eau claire à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière. Essuyez toujours pour laisser le moins d'eau possible sur la surface. Astuce: Travaillez toujours avec deux seaux – un pour la solution nettoyante et l'autre pour l'eau claire pour rincer la serpillière ou le chiffon.
4. En cas de saleté importante, répétez éventuellement l'opération.
5. Laissez le sol sécher pendant environ 2 à 8 heures (selon la surface). Le sol doit être **complètement sec**.
6. Agitez bien le *savon* pour parquet et mélangez-le avec de l'eau à un ratio de 1:10 (ne pas utiliser pur !). Appliquez cette solution savonneuse dans le sens des lames avec un applicateur de lessive ou une serpillière en coton, en la répartissant soigneusement.
7. Une fois que l'eau s'est évaporée, répétez l'opération deux à quatre fois (selon le type de bois et sa capacité d'absorption). Laissez toujours le bois sécher avant d'appliquer à nouveau la solution savonneuse.
8. Après la dernière application, polissez la surface avec un tampon blanc à l'aide d'une machine.
9. Une fois que la surface en bois a séché après la dernière application de savon, elle peut être utilisée normalement.

